

Doosan Robotics

Comment exporter les logs

Date de création : 19/07/2021 - Auteur : Jérémy Bezamat

Modèle(s) concerné(s): M series / A series / H series

Version concernée: Toutes les versions




Objectif


Ce document explique comment exporter les logs d'un robot Doosan.

Procédure


Branchez une clé USB dans le port USB de votre contrôleur:

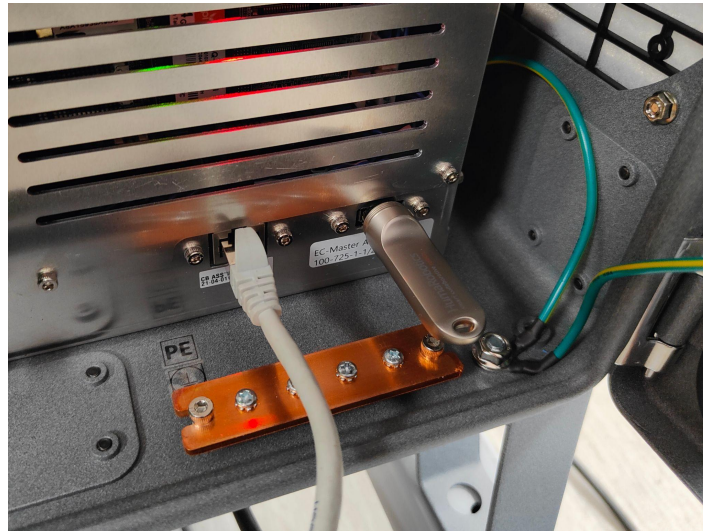


Allez ensuite dans les settings du robot:

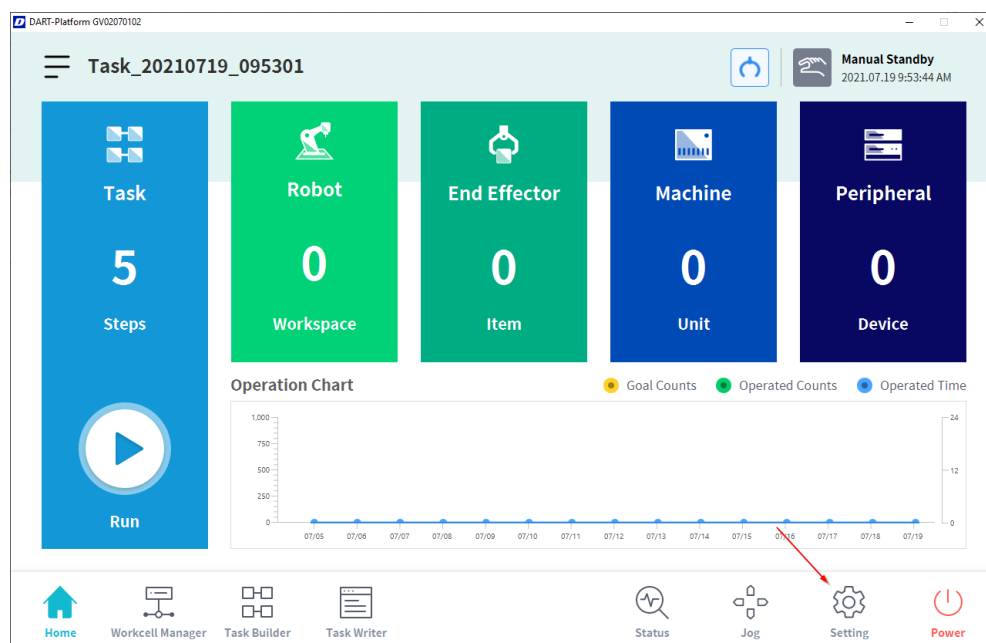


Puis, cherchez *System Log Export* et sélectionnez une date:

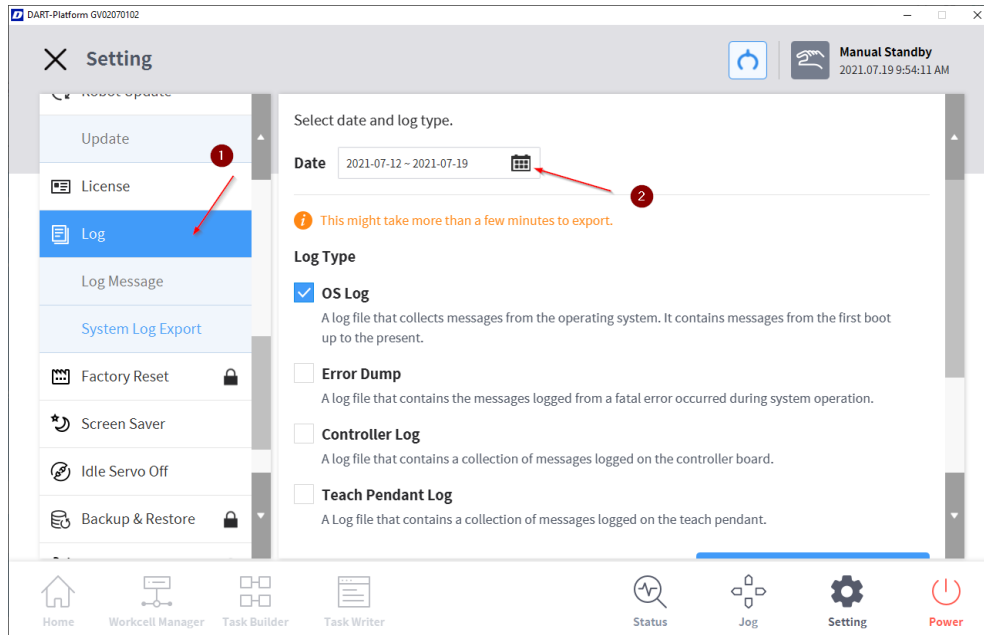


Vous devez choisir une période qui contient le problème que vous avez rencontré:

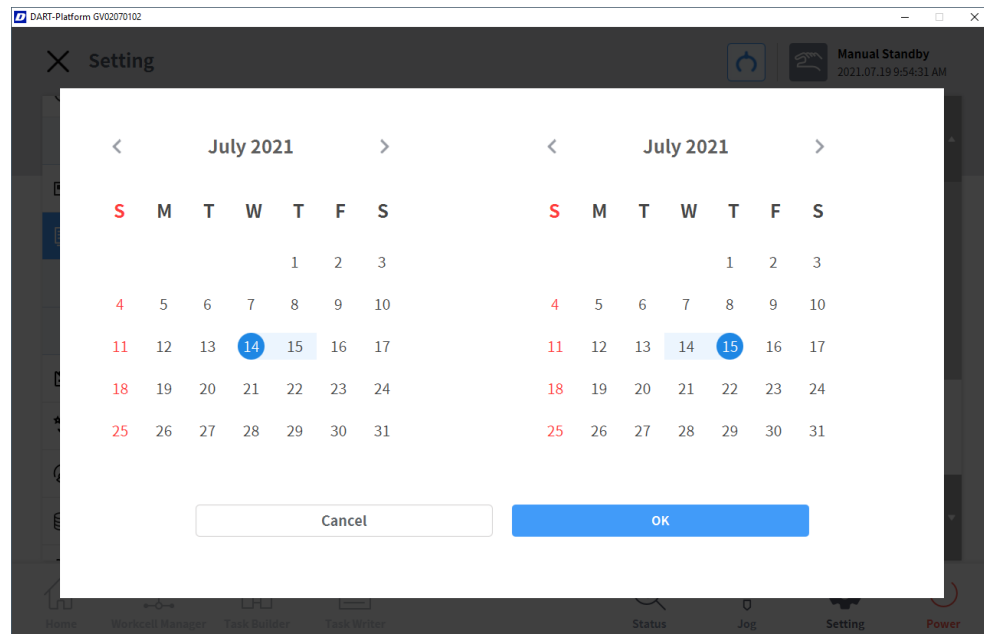

Sauf indication contraire, cochez tous les types de logs puis cliquez sur *Export*:

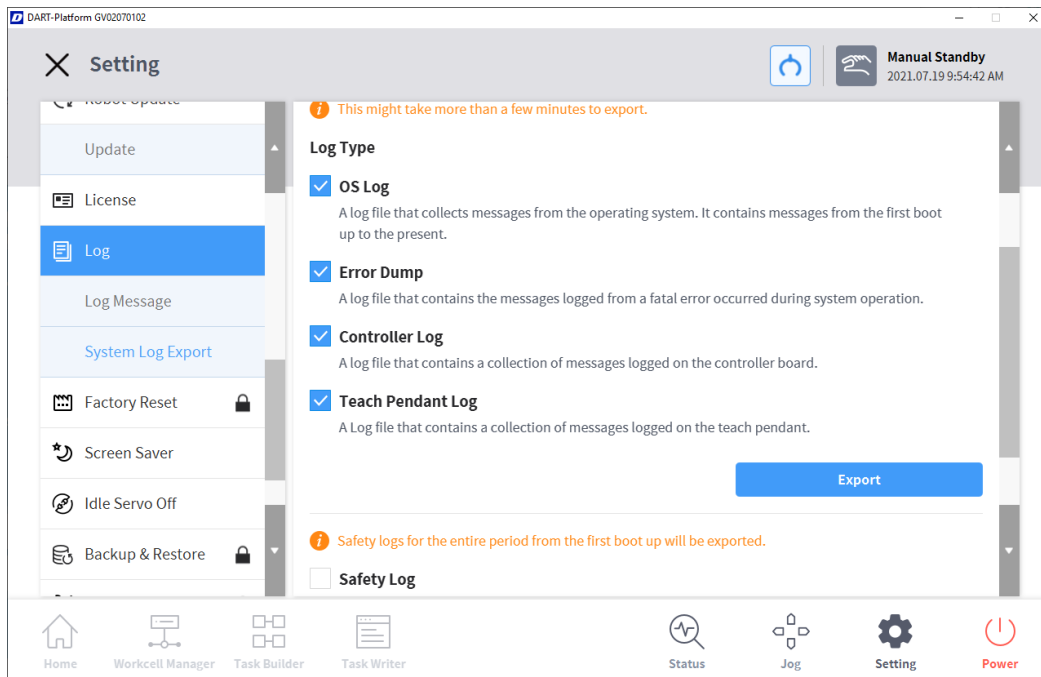


Sélectionnez la localisation que vous désirez dans votre clé USB puis cliquez sur *ok*:

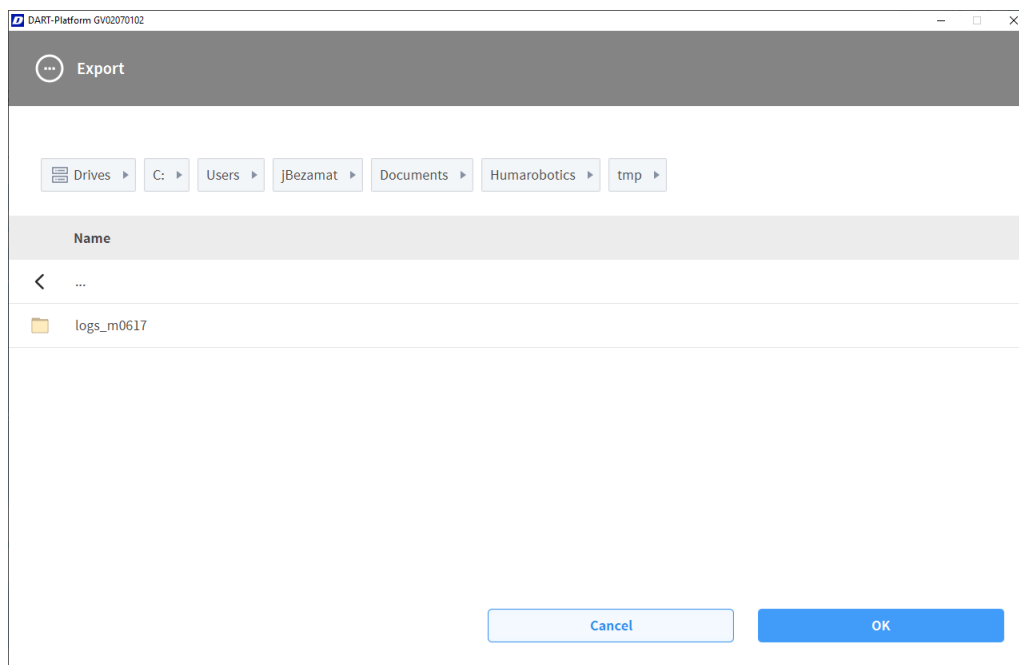





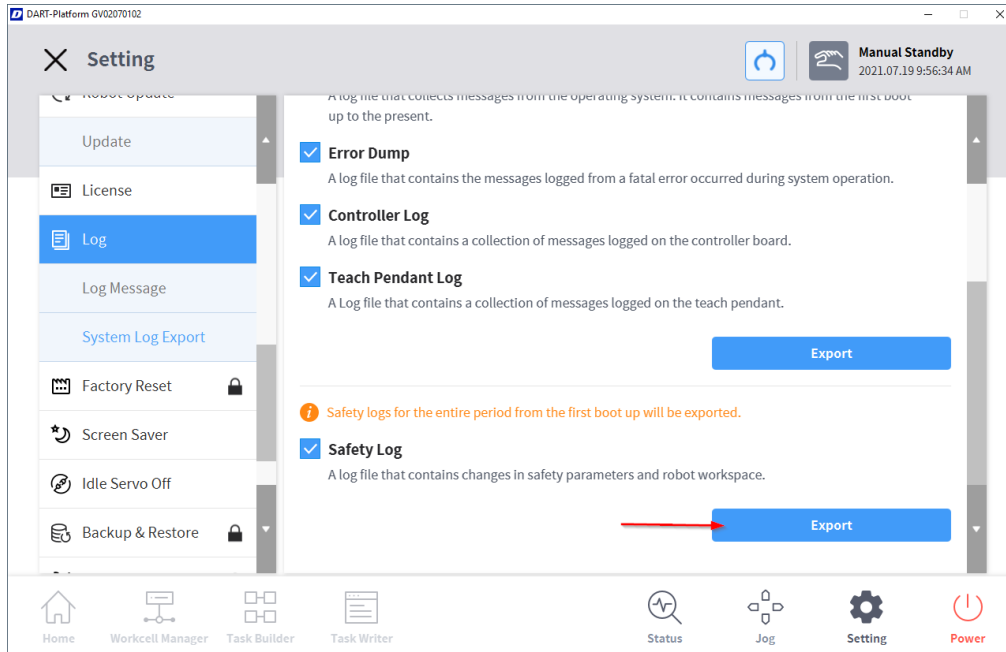

Le robot devrait maintenant exporter les logs sur votre clé USB. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Plus la période choisie est longue, plus l'export sera long. Une fois l'export des logs finis, une page indiquant que l'export s'est bien déroulé devrait apparaître.

Fermez cette fenêtre, cochez *Safety Log* et cliquez sur le deuxième bouton *Export*:



Sélectionnez à nouveau l'emplacement de votre clé USB et cliquez sur *ok*.

Vous devriez obtenir ces fichiers sur votre clé USB:

 20210714_to_20210715_CLOG.tar.gz	19/07/2021 02:56	Fichier GZ	941 Ko
 20210714_to_20210715_OLOG.dr4	19/07/2021 02:56	Fichier DR4	801 Ko
 20210714_to_20210715_TLOG.dr4	19/07/2021 02:56	Fichier DR4	581 Ko
 20210714_to_20210715_TLOG_win.zip	19/07/2021 09:56	Dossier compressé	126 Ko
 safetyParameter_20210719_103130.csv	19/07/2021 10:31	Classeur OpenOffi...	12 Ko
 workspace_20210719_103130.csv	19/07/2021 10:31	Classeur OpenOffi...	1 Ko

Historique du document

HISTORIQUE DU DOCUMENT				
Version	Date	Auteur(s)	Nature de l'évolution	Pages, chapitres
1.0	19/07/2021	BEZAMAT JérémY	Création	Ensemble